
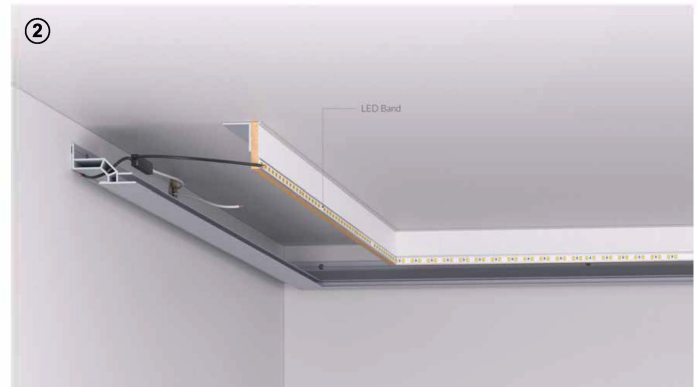


Montage

Mit dem Lichtvouten System können individuelle, indirekte Deckenbeleuchtungen in allen gewünschten Abmessungen und Ausführungen sehr einfach, schnell und hochwertig realisiert werden. Folgend haben wir für Sie die wichtigsten Montageschritte zusammengefasst.

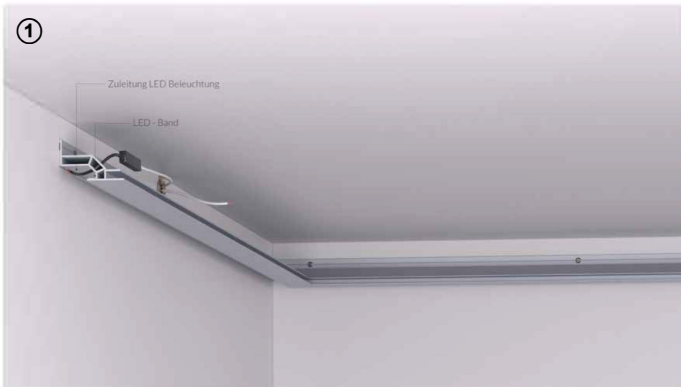


MONTAGE SCHATTENFUGENPROFIL

Befestigen Sie das Profil durch den senkrechten Steg mit Schrauben und Dübel im Abstand von ca. 100 cm an der Wand. Dazu schneiden Sie die Profile in den Raumecken passgenau auf Gehrung. Zwischen Decke und Unterseite der Lichtvoute muss ein Abstand von mindestens 70 mm eingehalten werden.

BLENDE UND ACRYLFUGE

Der Aluminiumwinkel wird an der Decke befestigt. Die Blende wird von hinten an den Aluminiumwinkel verschraubt. Der Stoß zwischen Blende und Decke wird mit einer Acrylfuge geschlossen. Ebenso erhält das Schattenfugenprofil an der Unterkante zur Wand eine Acrylfuge.

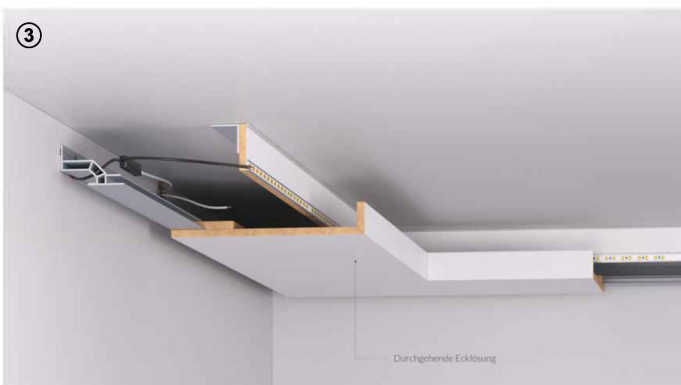


FERTIGE ECKLÖSUNGEN

Die fertig verbundenen, durchgehenden Ecklösungen werden in den Ecken der Räume in das Schattenfugenprofil eingesteckt.

LICHTVOUTEN VERKLEIDUNG

Die Lichtvouten-Verkleidungen werden in das Licht-Maß zwischen den bereits montierten, durchgehenden Ecklösungen passgenau eingeschnitten und in das Schattenfugenprofil eingesteckt. Die Stöße werden verklebt und mit Laschen verschraubt.

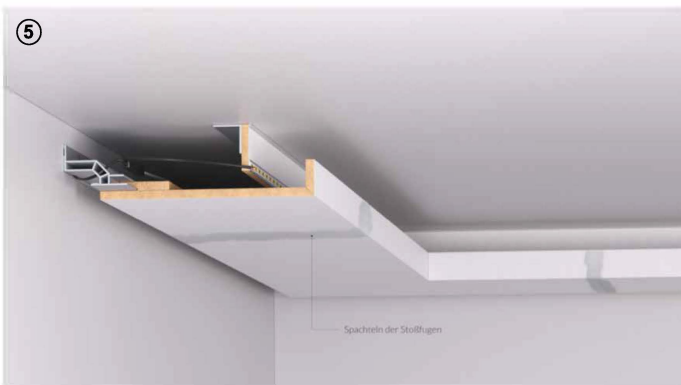

SPACHELN DER STOSSFUGEN

Die Stöße der Verkleidung werden mit 2 K Spachtel gespachtelt und anschließend verschliffen.

FARBBLICHE GESTALTUNG UND ANSCHLUSS DER LED TECHNIK

Die Oberfläche der Verkleidung kann nun farblich gerollt oder lackiert werden. Anschließend wird die LED-Technik an den Zuleitungen angeschlossen und in Betrieb genommen.